

Общее описание

Жидкокристаллический индикатор MT-16S2R состоит из БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ» (www.angstrom.ru), аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG (кроме работы в 4-х битном режиме). Индикатор выпускается со светодиодной подсветкой. Внешний вид приведен на рисунке 1.

Индикатор позволяет отображать 2 строки по 16 символов. Символы отображаются в матрице 5x8 точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку.

Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует его код в ячейке ОЗУ индикатора.

Индикатор содержит два вида памяти — кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.

Габаритные размеры индикатора приведены на рисунке 7.

Внимание! Недопустимо воздействие статического электричества больше 30 вольт.



Рис. 1

Индикатор позволяет

- индикатор имеет программно-переключаемые две страницы встроенного знакогенератора (алфавиты: русский, украинский, белорусский, казахский и английский; см. табл. 5 и 6);
- работать как по 8-ми, так и по 4-х битной шине данных (задается при инициализации);
- принимать команды с шины данных (перечень команд приведен в таблице 4);
- записывать данные в ОЗУ с шины данных;
- читать данные из ОЗУ на шину данных;
- читать статус состояния на шину данных (см. табл. 4);
- запоминать до 8-ми изображений символов, задаваемых пользователем;
- выводить мигающий (или не мигающий) курсор двух типов;
- управлять контрастностью и подсветкой;

Основные сведения

Индикатор управляет по параллельному 4-х или 8-ми битному интерфейсу.

Временные диаграммы приведены на рис. 3 и 4, динамические характеристики приведены в таблице 2.

Примеры обмена по интерфейсу приведены на рис. 5 и 6.

Программное управление осуществляется с помощью системы команд, приведенной в таблице 4.

Перед началом работы индикатора необходимо произвести начальную установку.

Встроенный знакогенератор приведен в таблицах 5 и 6.

Индикатор позволяет задать изображения восьми дополнительных символов знакогенератора, использующихся при работе наравне со встроенными. Пример задания дополнительных символов приведен в таблице 3.

Таблица 1. Динамические характеристики индикатора.

Название	Обозна- чение	$U_{CC}=5V$		$U_{CC}=3V$		Единицы измерения
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
Время цикла чтения/записи	t_{cycE}	500	—	1000	—	ns
Длительность импульса разрешения чтения/записи	PW_{EH}	230	—	450	—	ns
Время нарастания и спада	t_{Er}, t_{Ef}	—	20	—	25	ns
Время предустановки адреса	t_{AS}	40	—	60	—	ns
Время удержания адреса	t_{AH}	10	—	20	—	ns
Время выдачи данных	t_{DDR}	—	120	—	360	ns
Время задержки данных	t_{DHR}	5	—	5	—	ns
Время предустановки данных	t_{DSW}	80	—	195	—	ns
Время удержания данных	t_H	10	—	10	—	ns

Управление контрастностью

Для 5В индикаторов вывод U_O нужно подключать к выводу GND, а для 3В индикаторов вывод U_O нужно оставлять неподключенным.

Для изменения контрастности используется внешний переменный резистор R номиналом 10кОм.

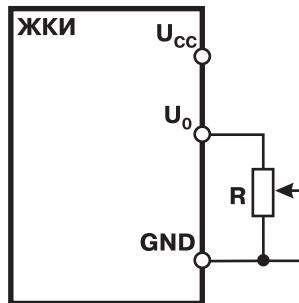


Рис. 2

Характеристики индикатора по постоянному току

Таблица 2. Характеристики индикатора по постоянному току.

Название	Обозна- чение	$U_{CC}=5V$			$U_{CC}=3V$			Единицы измерения
		Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	
Напряжение питания	U_{CC}	4,5	5,0	5,5	2,7	3,0	3,6	В
Ток потребления	I_{CC}	—	0,9	1,1	—	0,9	1,0	mA
Входное напряжение высокого уровня при $I_{IH}=0,1\text{mA}$	U_{IH}	2,2	—	U_{CC}	2,2	—	U_{CC}	В
Входное напряжение низкого уровня при $I_{IL}=0,1\text{mA}$	U_{IL}	-0,3	—	0,6	-0,3	—	0,4	В
Выходное напряжение высокого уровня при $I_{OH}=0,2\text{mA}$	U_{OH}	2,4	—	—	2,0	—	—	В
Выходное напряжение низкого уровня при $I_{OL}=1,2\text{mA}$	U_{OL}	—	—	0,4	—	—	0,4	В
Ток подсветки при напряжении питания U_{CC}	I_{LED} для янтарной и желто-зеленой	—	100	—	—	100	—	mA
	I_{LED} для голубой и белой	—	100	—	—	100	—	mA

Временные диаграммы

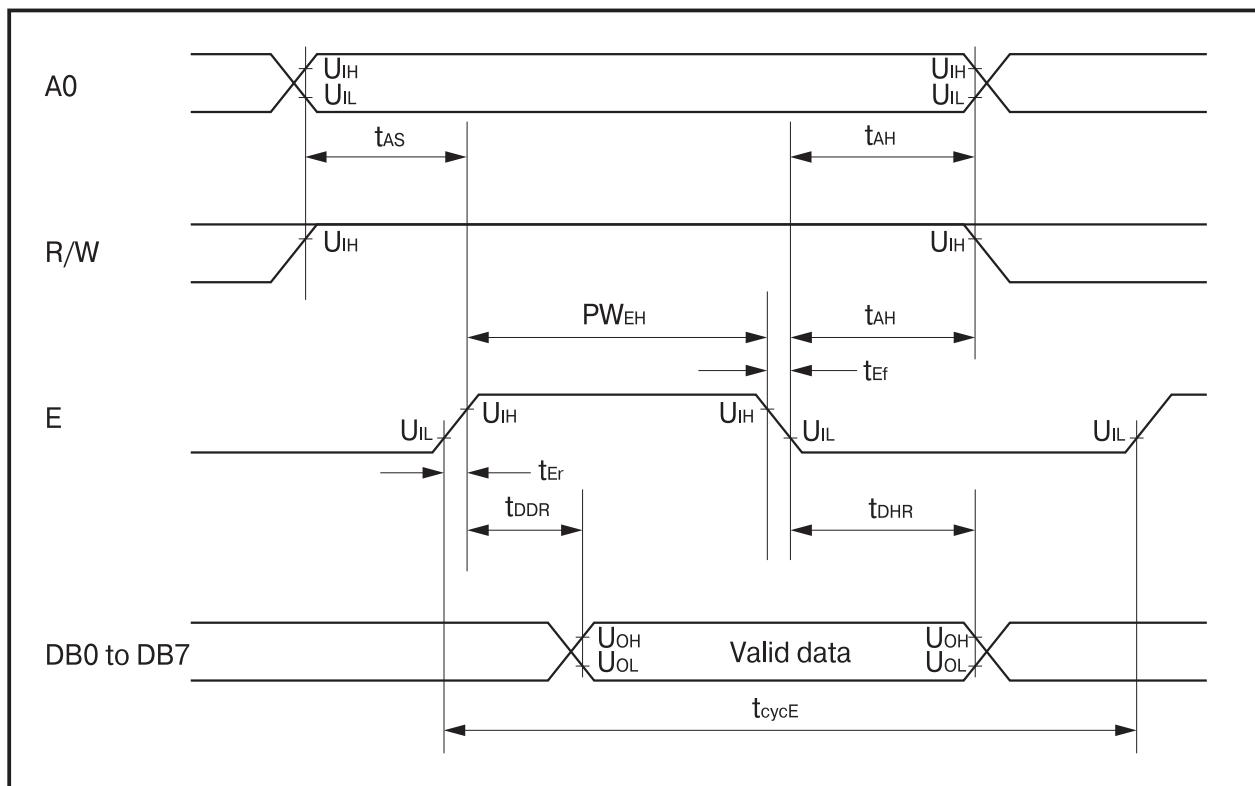


Рис. 3. Диаграмма чтения

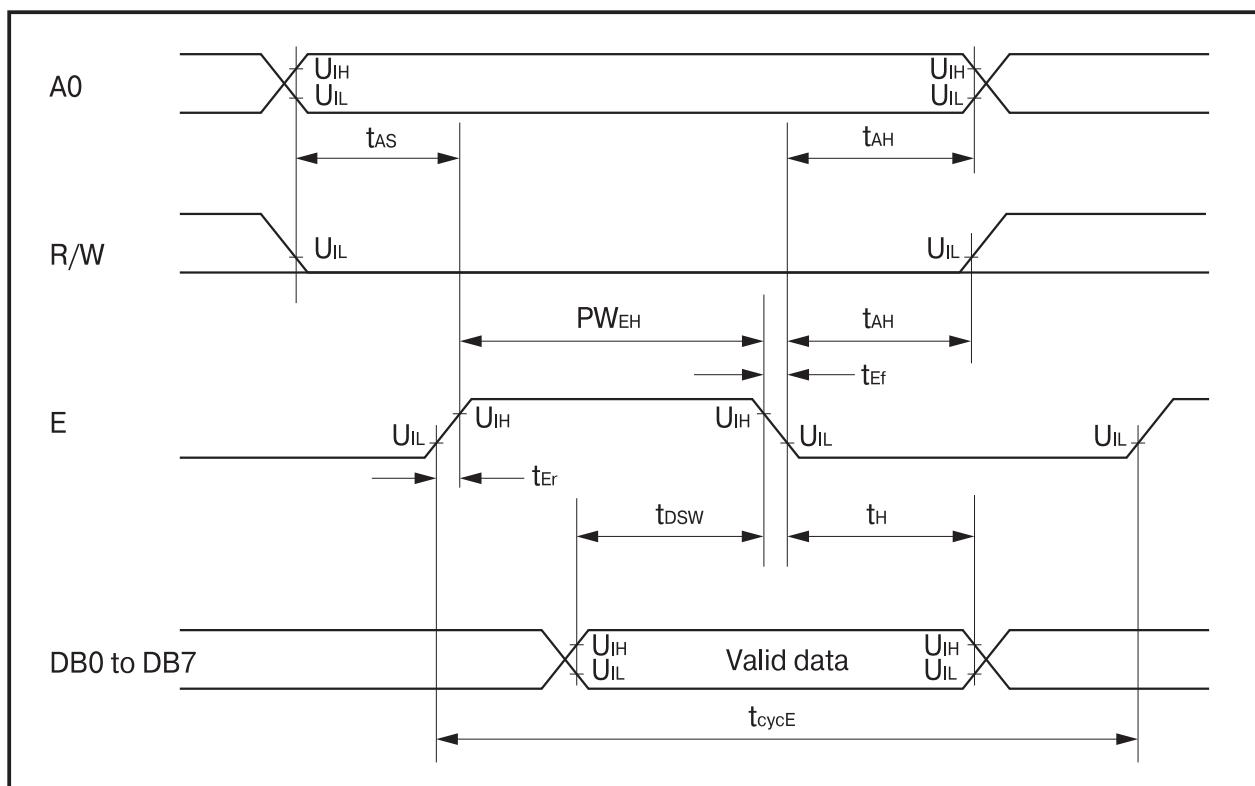


Рис. 4. Диаграмма записи

Диаграмма обмена по 4-х битному интерфейсу

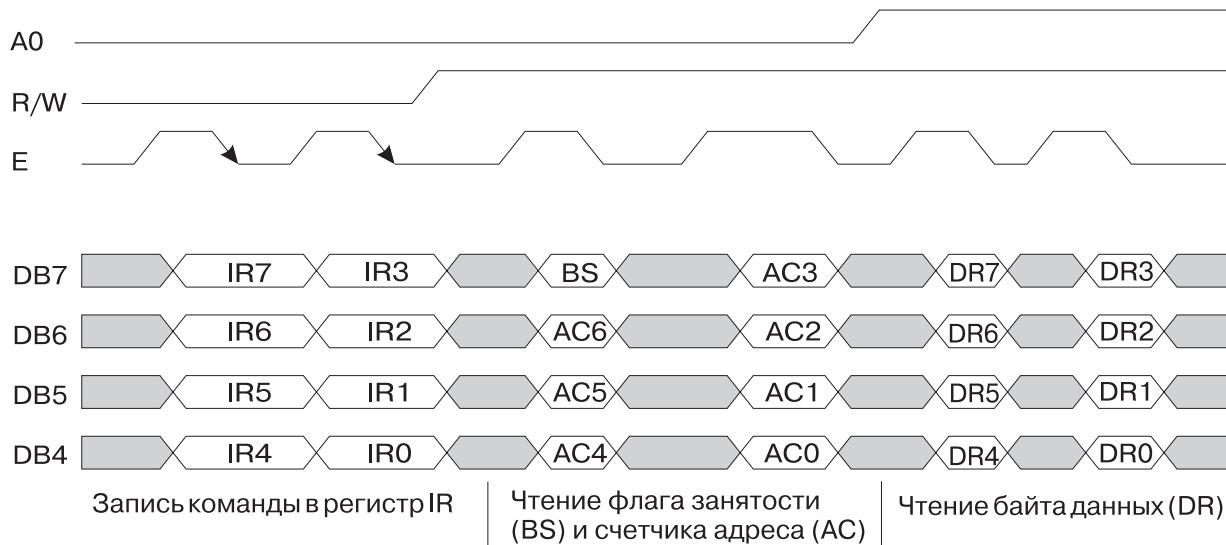


Рис. 5

Примечание. В каждом цикле обмена необходимо передавать (читать или писать) все 8 битов — два раза по 4 бита. Передача старших 4-х битов без последующей передачи младших 4-х битов **не допускается**.

Диаграмма обмена по 8-ми битному интерфейсу


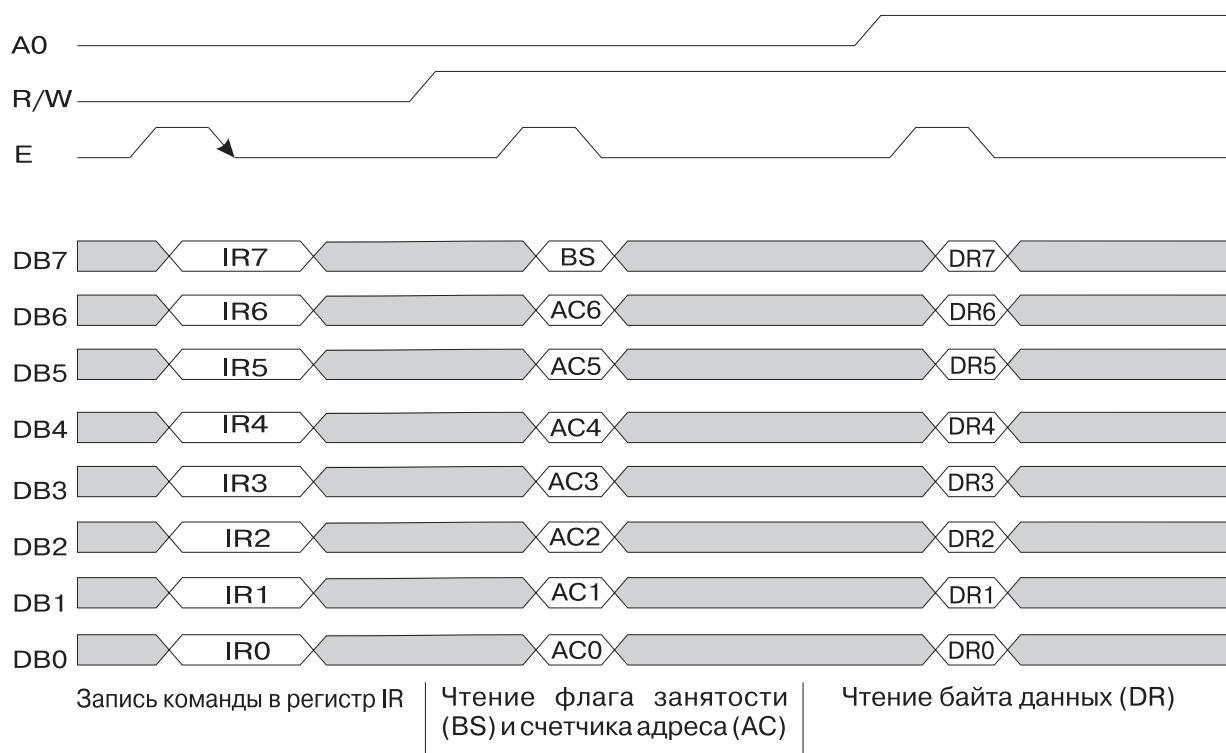


Рис. 6

Начальная установка индикатора


Индикатор войдет в нормальный режим работы только после подачи на него следующих команд:

8-ми битный режим

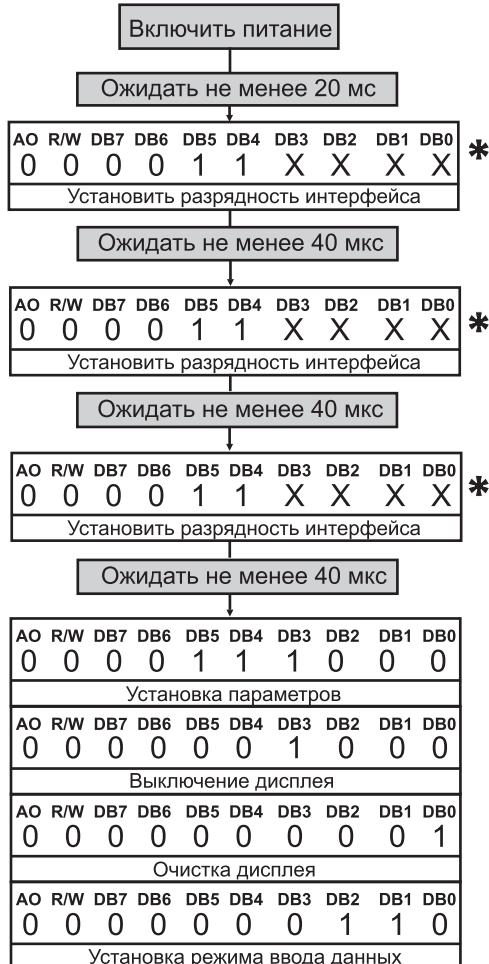

* — после этих команд флаг занятости “BS” не проверять! Остальные команды выдавать в соответствии с таблицей 4 и примечаниями под ней.

4-х битный режим

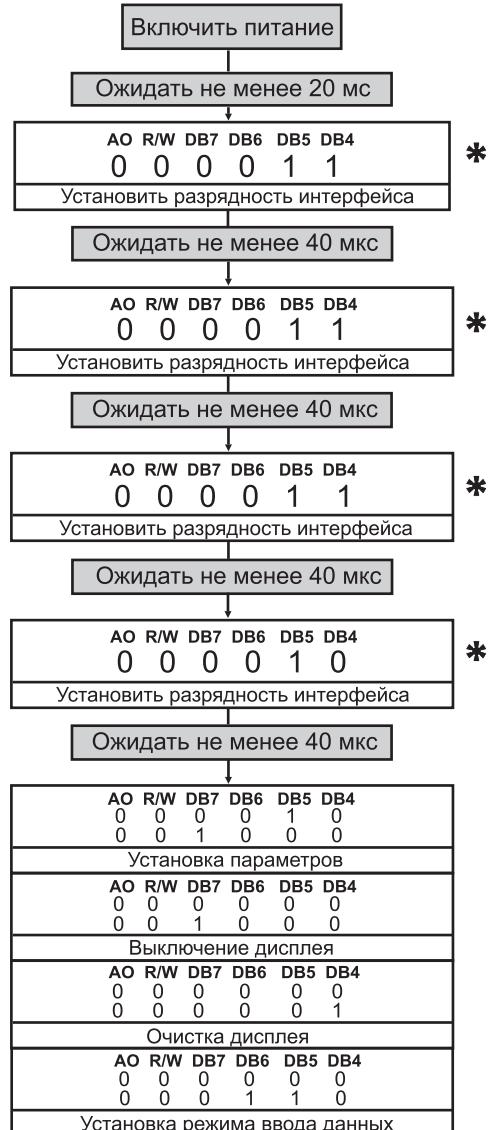

Примечание. Назначение битов указано в таблице 4. После этих действий индикатор переходит в рабочее состояние с установленными параметрами.

Распределение ОЗУ

Индикатор содержит ОЗУ размером 80 байтов по адресам 0h–27h и 40h–67h для хранения данных (DDRAM), выводимых на ЖКИ. Адреса отображаемых на ЖКИ символов распределены следующим образом:

№ Знакоместа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	1-я строка	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	0Ah	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh
D	2-я строка	40h	41h	42h	43h	44h	45h	46h	47h	48h	49h	4Ah	4Bh	4Ch	4Dh	4Eh
R																4Fh
E																
C																

Символы, программируемые пользователем

Индикатор содержит память для хранения изображений восьми символов, программируемых пользователем (CGRAM). Коды этих восьми символов показаны в табл. 5. Адреса строк изображений этих символов не зависят от адресов выводимых символов (расположены в отдельном адресном пространстве) и занимают адреса от 0h до 3Fh. Каждый символ занимает 8 байтов (0h–7h, 8h–Fh, 10h–17h, ..., 30h–37h, 38h–3Fh). Нумерация байтов идет в порядке отображения на модуле сверху вниз (первый байт самый верхний, восьмой байт самый нижний). Последняя, восьмая строка используется также для отображения курсора (если выбран курсор в виде подчеркивания). В каждом байте используются только 5 младших битов (4, 3, 2, 1, 0), старшие 3 бита (7,6,5) могут быть любые, на отображение они не влияют. Бит 4 соответствует левому столбцу матрицы символа, бит 0 — правому столбцу символа. Пример см. в таблице 3.

Таблица 3.

Код символа		Адрес в знакогенераторе		Значения в знакогенераторе
7 6 5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0		7 6 5 4 3 2 1 0	
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	* * * 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0	Изображение первого символа
0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 1	0 0 0	* * * 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0	
0 0 0 0 0 1 1 1	1 1 1	1 0 0	* * *	Позиция для курсора

* - значение не влияет на отображение

Описание команд индикатора

Таблица 4.

Команда	A0	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Описание	Время выполнения
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Очищает индикатор и помещает курсор в самую левую позицию	1,5 мс
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	Перемещает курсор в левую позицию	40 мкс
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	ID	SH	Установка направления сдвига курсора (ID=0/1—влево/вправо) и разрешение сдвига дисплея (SH=1) при записи в DDRAM	40 мкс
Display ON/OFF control	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	Включает индикатор (D=1) и выбирает тип курсора (C, B), см. примечание 4	40 мкс
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	SC	RL	X	X	Выполняет сдвиг дисплея или курсора (SC=0/1—курсор/дисплей, RL=0/1—влево/вправо)	40 мкс
Function Set	0	0	0	0	1	DL	1	0	P	0	Установка разрядности интерфейса (DL=0/1—4/8 бита) и страницы знакогенератора P	40 мкс
Set CGRAM Address	0	0	0	1	ACG					Установка адреса для последующих операций (и установка туда курсора) и выбор области CGRAM		40 мкс
Set DDRAM Address	0	0	1	ADD					Установка адреса для последующих операций и выбор области DDRAM		40 мкс	
Read BUSY flag and Address	0	1	BS	AC					Прочитать флаг занятости и содержимое счетчика адреса		0	
Write Data to RAM	1	0	WRITE DATA					Запись данных в активную область		40 мкс		
Read Data from RAM	1	1	READ DATA					Чтение данных из активной области		40 мкс		

Примечания:

1. Указанное время выполнения команд является максимальным. Его не обязательно выдерживать при условии чтения флага занятости BS — как только флаг BS=0, так сразу можно писать следующую команду или данные. Если же флаг BS перед выдачей команд не проверяется — необходимо формировать паузу между командами не менее указанного времени для надежной работы индикатора.
2. При чтении бита статуса никакую паузу делать не надо.
3. Большая X — любое значение (0 или 1).
4. Биты С и В в команде «Display ON/OFF control»:
 - С=0, В=0 — курсора нет, ничего не мигает;
 - С=0, В=1 — курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора;
 - С=1, В=0 — курсор есть (подчёркивание), ничего не мигает;
 - С=1, В=1 — курсор есть (подчёркивание) и только он мигает.

Таблица 5. Страница 0 встроенного знакогенератора.

Старшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)

Младшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)

0	х	1		2		3	Ø	4	¶	5	Р	6	·	7	Р	8	...	9	±	Б	Ю	Ч	С	Д	Е	·	Д	¾
1	х	!!	!	1	А	Q	а	Ҕ	·	·	≡	Г	Я	ш	·	Ц	¾											
2	х	÷	"	2	В	Р	б	г	·	*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
3	х	†	#	3	С	S	с	и	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
4	х	†	\$	4	D	T	d	t	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
5	х	·	×	5	E	U	е	и	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
6	х	·	&	6	F	U	f	v	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
7	х	·	?	7	G	W	в	о	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	8	Н	Х	н	х	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
9	·	·	·	9	I	Y	i	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
A	·	·	·	·	J	Z	j	·	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B	10	·	+	;	К	С	к	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
C	·	·	,	·	L	Ф	l	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
D	·	·	=	·	M	Л	м	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E	·	·	.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
F	·	·	/	?	0	—	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Таблица 6. Страница 1 встроенного знакогенератора.

Старшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)

Младшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)

0	x	½	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	x	½	¾	Ø	@	Р	‘	р	і	Ђ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ
1	x	½	!	1	А	Q	а	҆	҆	҆	҆	҆	҆	҆	҆	҆	҆
2	x	½	”	2	В	В	ъ	г	г	ѹ	ѹ	ѹ	ѹ	ѹ	ѹ	ѹ	ѹ
3	x	½	#	З	С	S	S	з	ჳ	£	◊	Г	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
4	x	÷	\$	4	D	T	d	t	!!	...	10	“	Д	Ф	д	ф	ф
5	x	≡	%	5	E	U	e	и	¥	”	Е	х	е	х	х
6	x	Г	&	6	F	U	f	v	†	॥	○	Պ	Ժ	Ծ	Ժ	Ծ	Ծ
7	x	✓	?	7	G	W	g	w	↓	՚	Ց	ֆ	Յ	Չ	Յ	Չ	Յ
8	Р	❶	(8	Н	X	н	х	€	Վ	յ	Շ	յ	Շ	յ	Շ	յ
9	ת	⠁)	9	I	Y	i	y	Ւ	Կ	Կ	Ո	Ո	Ո	Ո	Ո	Ո
A	¤	⠄	*	:	J	Z	j	z	Ձ	Ձ	Ձ	Ե	Ե	Ք	Ք	Ք	Ք
B	❷	⠁	+	;	K	C	k	c	Ֆ	ֆ	ֆ	Լ	Լ	Լ	Լ	Լ	Լ
C	❸	⠁	,	<	L	Ն	l	ն	Կ	Կ	Կ	Մ	Մ	Մ	Մ	Մ	Մ
D	❹	⠁	=]	M	լ	m	լ	Հ	Հ	Հ	-	Հ	Հ	Հ	Հ	Հ
E	❻	⠁	.	>	N	՞	n	՞	Վ	Վ	Վ	Ջ	Ջ	Ջ	Ջ	Ջ	Ջ
F	⠁	⠁	/	?	O	—	օ	ր	թ	ե	Շ	Շ	Շ	Պ	Պ	Պ	Պ

Таблица 7. Назначение внешних выводов.

Вывод	Обозначение	Назначение вывода
1	GND	Общий вывод (0В)
2	UCC	Напряжение питания (5В/3В)
3	Uo	Управление контрастностью
4	A0	Адресный сигнал — выбор между передачей данных и команд управления
5	R/W	Выбор режима записи или чтения
6	E	Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7	DB0	Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8	DB1	Шина данных (8-ми битный режим)
9	DB2	Шина данных (8-ми битный режим)
10	DB3	Шина данных (8-ми битный режим)
11	DB4	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
12	DB5	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
13	DB6	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
14	DB7	Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) (старший бит)
15	+LED	+ питания подсветки
16	-LED	- питания подсветки

Габаритные размеры индикатора МТ-16S2R

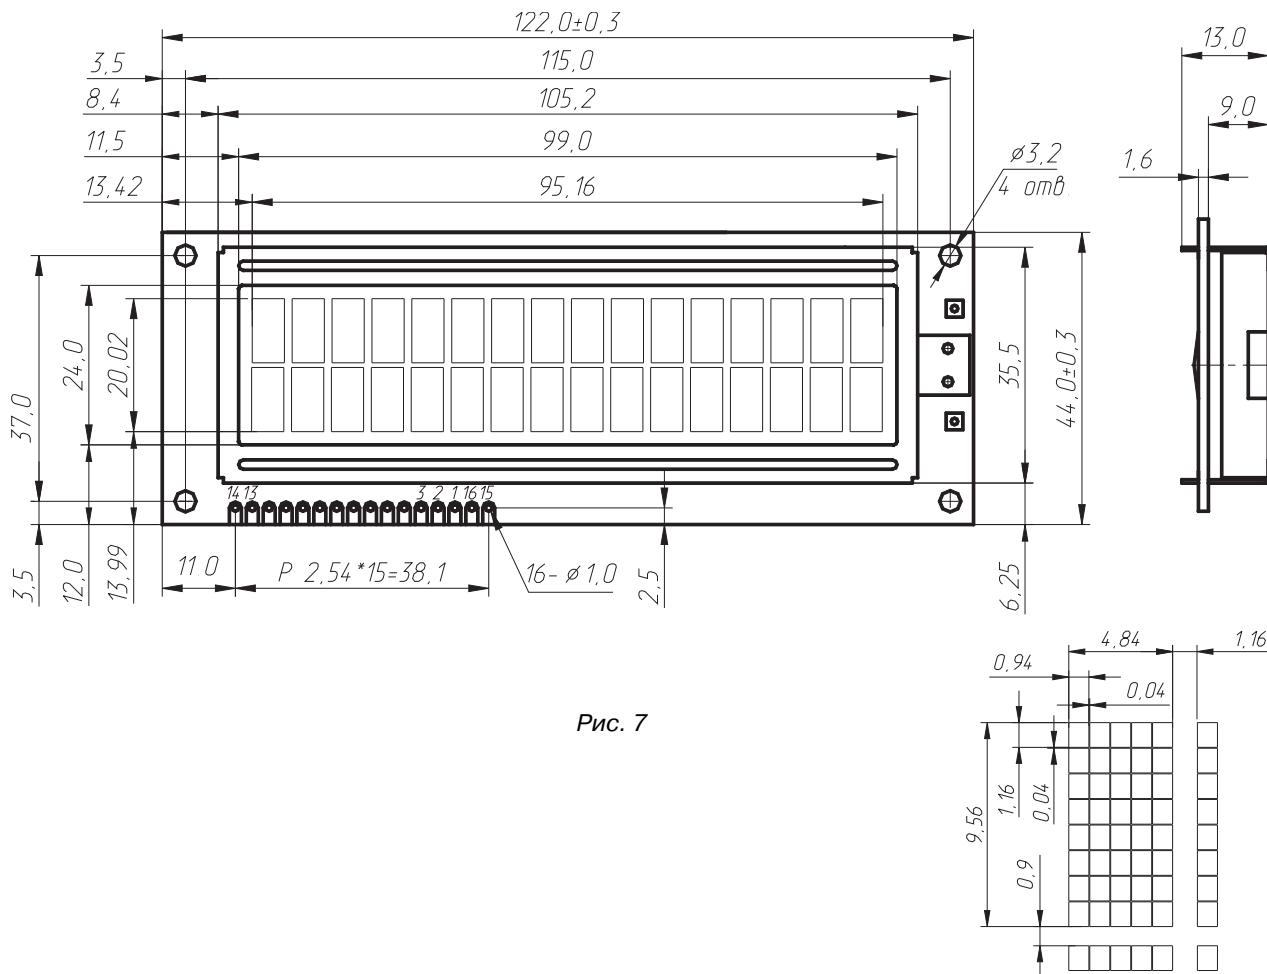


Рис. 7

История изменений

Версия документа	Дата	Изменения	Страница
1.0	09/03/2006	Первая редакция документа	
1.1	04/07/2007	Изменён пункт «Управление контрастностью» Расширен диапазон напряжения питания (таблица 2)	2 2
1.2	10/09/2010	Уточнение в тексте пункта «Общее описание»	1

Компания МЭЛТ

Наши координаты

-  Адрес: Москва, Андроновское шоссе, д. 26, корп. 5
-  тел./факс: (495) 662-44-14 (многоканальный)
-  e-mail: sales@melt.com.ru
-  <http://www.melt.com.ru>

Авторские права © 2010 МЭЛТ. Все права защищены. Принципиальные схемы и топология печатных плат, описанных в этом документе, не могут быть скопированы или воспроизведены в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании МЭЛТ.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Компания МЭЛТ не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этом документе, ровно как и за прямые или косвенные убытки, связанные с поставкой или использованием настоящей информации. Самые последние спецификации Вы всегда можете получить на нашем сервере в интернете по адресу <http://www.melt.com.ru>

Компания МЭЛТ непрерывно работает над улучшением качества и надежности наших изделий. Однако, изделия, содержащие полупроводники, могут частично или полностью потерять свою работоспособность вследствие воздействия статического электричества или механических нагрузок. Поэтому при использовании наших продуктов следует избегать ситуаций, в которых сбой или отказ изделий компании МЭЛТ, могут вызвать потерю человеческой жизни, а также ущерб или повреждение собственности.

Подписано в печать 09 сентября 2010 года. Формат А4.
Отпечатано в России.



0909101401 ver 1.2